


Настольный принтер Postek iQ200. Начало работы

Комплектация:

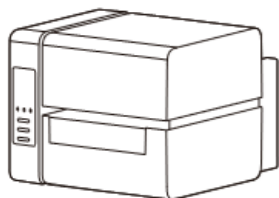


Принтер



USB Интерфейсный кабель



Стержень для риббона – 2 шт




Кабель питания



Адаптер для рулона этикеток - 2шт



Стержень для рулона этикеток

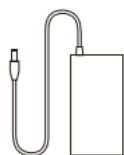

Блок питания




Ограничители для рулона этикеток - 2 шт



Втулка для риббона


Схема устройства принтера

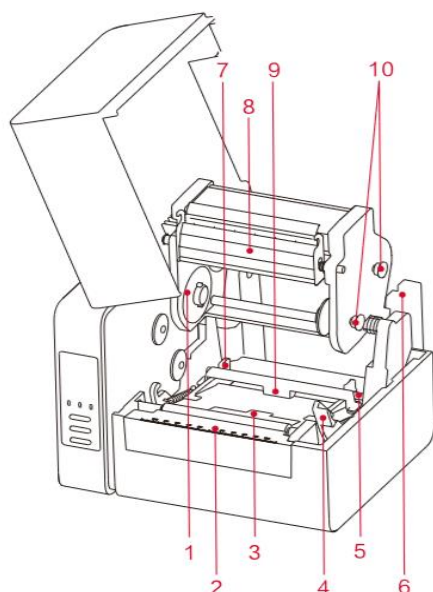

1. Направляющее колесо для риббона
2. Отделитель
3. Датчик на отражение
4. Рычаг для освобождения печатающего модуля
5. Направляющая штанга
6. Отдел для этикет-ленты
7. Фиксаторы этикет-ленты
8. Печатающий модуль
9. Датчик на просвет
10. Зажимы для риббона

Установка риббона*


Риббон необходим только для термотрансферной печати. Для переключения на прямую печать необходимо включить 1-й DIP-переключатель и перезапустите принтер. (см. рисунок а). По умолчанию серия ЕМ поддерживает ленты с чернилами снаружи. Обязательно проверьте риббон перед установкой. Если ширина рулона меньше 110мм, то устанавливайте рулон по центру стержня. (см. рисунок b)

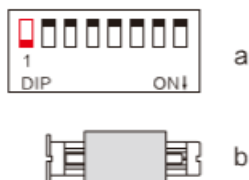


Вставьте стержень для риббона в рулон ленты, который будет использоваться. Вставьте другой стержень в пустую втулку для использованного риббона.




1. Поднимите крышку и надавите на рычаг освобождения узла печати. Оттяните держатель и установите стержень с риббоном.

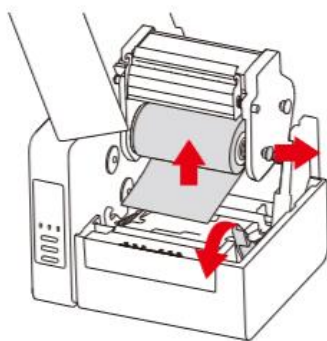


2. Оберните конец ленты риббона вокруг пустой втулки.

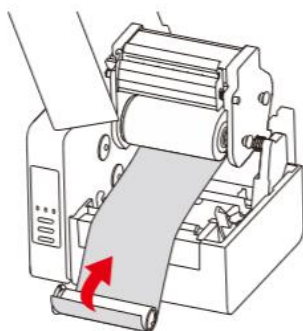


3. Опустите печатающий модуль. Оттяните зажим и установите втулку для использованного риббона.

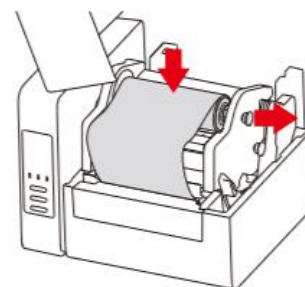


4. Подкрутите направляющее колесо для фиксации ленты риббона

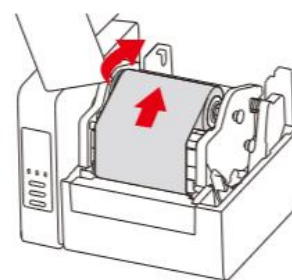


Установка этикет-ленты

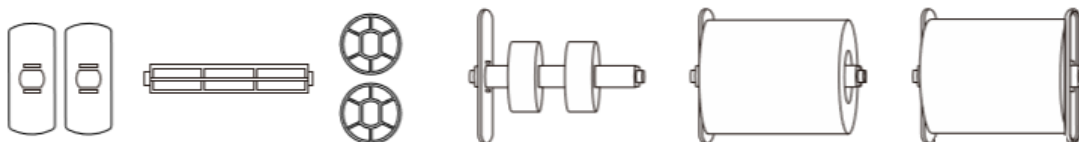


1. Выдвиньте отсек для этикет-ленты, поместите стержень с лентой в отсек.

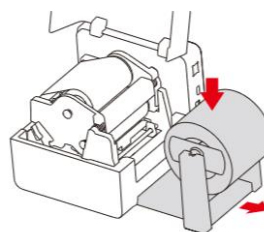


2. Протяните этикет-ленту вдоль нижней части принтера, убедитесь, что лента лежит ровно. Сдвиньте фиксаторы для ленты.

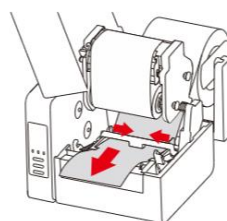


3. Опустите рычаг освобождения узла печати до характерного щелчка.

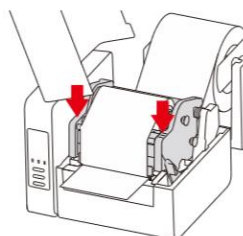

Подключение принтера к компьютеру

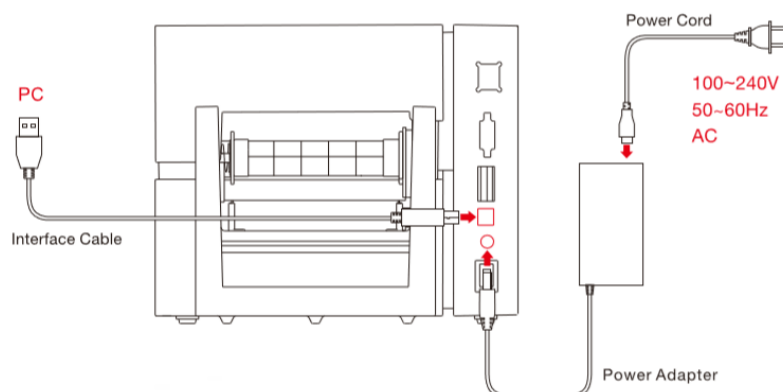


Калибровка

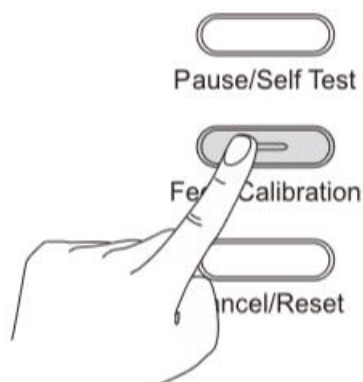


Включите принтер. На 3-4 секунды зажмите кнопку “Feed”. Принтер измерит и прогонит несколько пустых этикеток. Калибровка завершена. Теперь принтер готов к печати.

Расположение сенсора

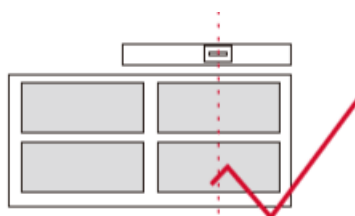

Правильное расположение сенсора.

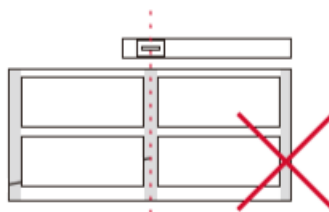

Неправильное расположение сенсора.

Если возникнут проблемы:

1. Принтер работает, а индикаторы не горят

Убедитесь, что горит индикатор адаптера питания. Если нет, то адаптер питания не работает.

2. Программное обеспечение не работает после установки

Убедитесь, что драйвер принтера установлен правильно.

3. Появляется сообщение «Error CanNot Print»

Проверьте подключение интерфейсного кабеля. Если на компьютере установлено более одного драйвера, то убедитесь, что выбран принтер EM210.

4. При проведении печати на этикетках нет изображения

Убедитесь, что данный тип риббона совместим с выбранным типом этикет-ленты.
Увеличьте уровень интенсивности печати в приложении для печати.

5. После начала печати мигают индикаторы READY и MEDIA

Убедитесь, что правильно расположен сенсор, и проведите калибровку. Проверьте, не закончилась ли этикет-лента.

6. Возникает ошибка «PRINT». Мигают индикаторы READY и RIBBON

Проверьте, правильно ли установлен риббон. Проверьте, не закончилась ли лента риббона.



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО «Компания ИНФОСЭЛ»

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26